


Slik bytter du til 8010 modem og Tp-link ruter.


Finn frem esken med nytt modem, ser slik ut:



Ta ut modemmet av esken, og fjern beskyttelsesdekselet over fiberkontakten. Legg merke til at det er et spor inne i kontakten:

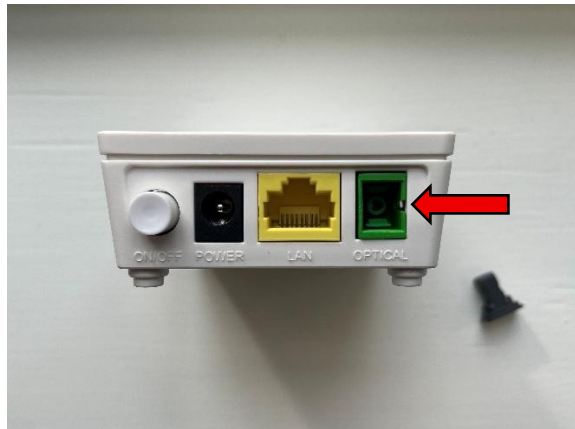


Ta med nytt modem til der du har det gamle modemmet, og ta den grønne kontakten ut av gammelt modem. Legg merke til den lille styretappen på kontakten. Den skal inn i styresporet i kontakten på nytt modem:

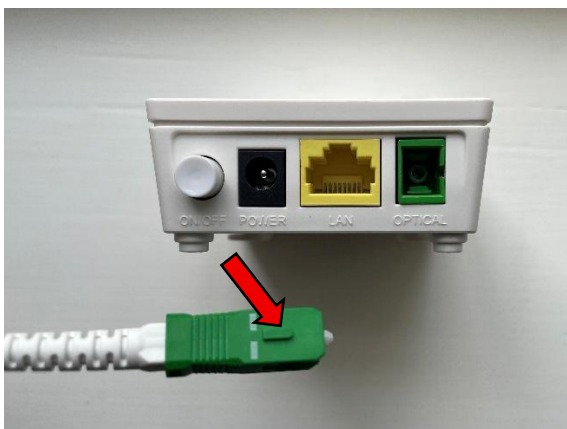


VIKTIG!

Ikke ta på den hvite tuppen!
Ikke pust på den hvite tuppen!
Ikke tørk den hvite tuppen med noen ting!
Ikke la den hvite tuppen komme bort i noe!
Ikke se inn i den hvite tuppen – her er det laserlys som kan skade øynet!
Lysåpningen er mindre enn kjernen i et hårstrå og kondens, støv, fingerfett og mikroskopiske partikler som legger seg i åpningen kan være nok til å forringe forbindelsen.

Sett kontakten inn i nytt modem, styretapp inn i styrespor! Skyv kontakten helt inn til du merker et markert klikk. Hvit linje på kontakten skal flukte med chassis på modem:

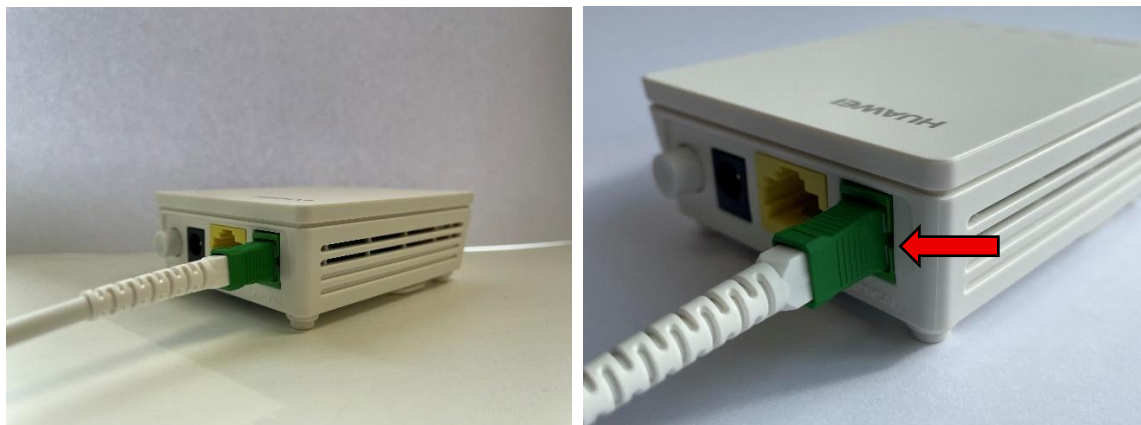

Finn frem nettverkskabelen du ønsker å benytte. Det ligger en grå kabel med gule kontakter i esken til modemmet, og det ligger en gul kabel i esken til Tp-link enheten. De gjør samme jobben, og du kan velge selv hvilken du vil bruke. Sett inn nettverkskabelen du ønsker å benytte i den gule kontakten på modemmet, og sett inn strømledningen. Husk å trykke inn power knappen for å strømsette modemmet!

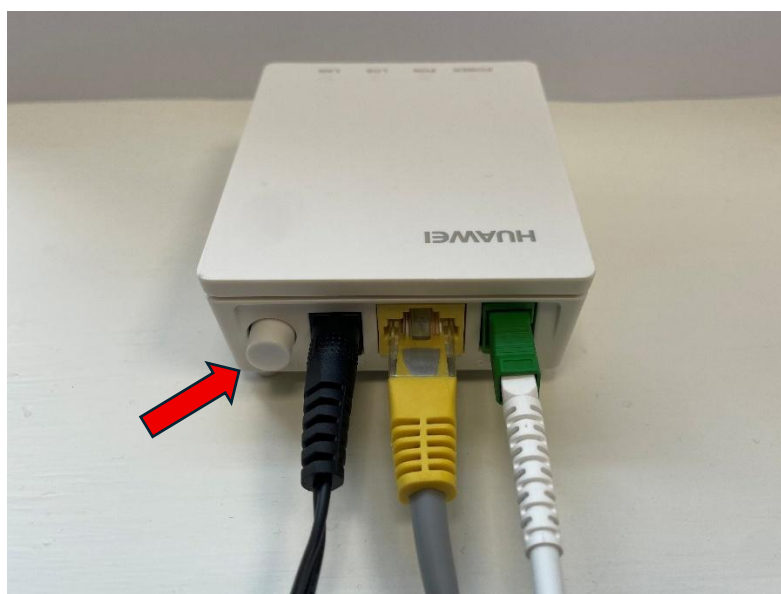

Finn frem Tp-link enheten (Her vist med EX220):



Sett inn nettverkskabelen i den BLÅ porten, sett også inn strømledningen. Husk å trykke inn power knappen:



Tp-link enheten starter opp. Dette kan ta noen minutter. Når den er klar, skal de 4 første lampene lyse. (se bilde under). Du finner informasjon om nettverksnavn (SSID) og passord på en etikett på undersiden av enheten:



Tp-link enheten bør plasseres sentralt, høyt og fritt for hindringer for å legge til rette for gode trådløse signaler (wifi). Det er mange faktorer som kan påvirke disse signalene, så det beste alternativet er alltid å bruke internettkabel til pc eller andre enheter du skal surfe på.

